Mode d’emploi - durgol® swiss steamer

Appareil SANS programme de détartrage

Détartrez votre appareil régulièrement et sans trop attendre. Pour effectuer le détartrage et le rinçage, veuillez dans un premier temps lire attentivement les consignes d’utilisation de votre cuiseur à vapeur.

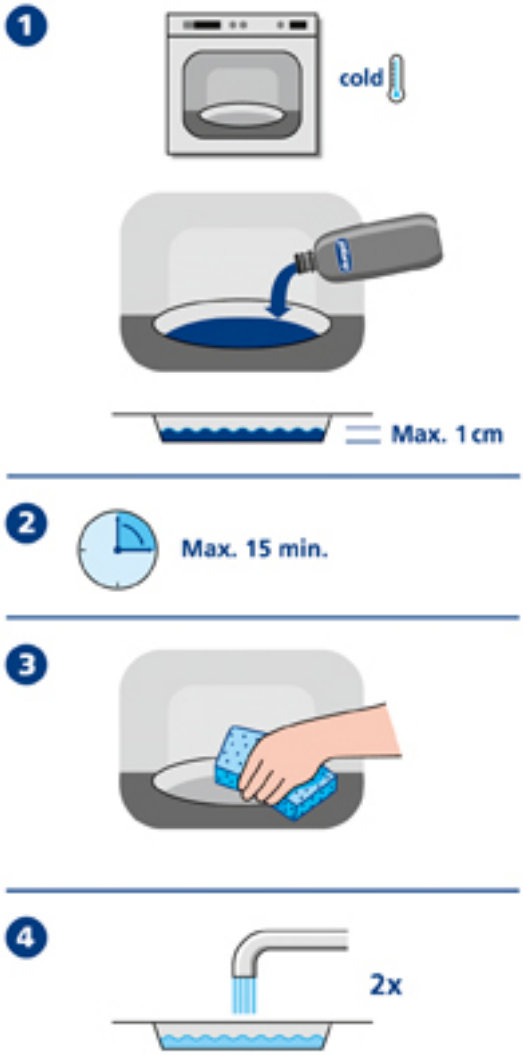

1. Recouvrir le fond du réservoir d‘eau au pied de l‘appareil avec durgol® swiss steamer. Avec une éponge, répartir le liquide sur les dépôts calcaires tout autour du réservoir d’eau. N’utilisez durgol® swiss steamer qu’à froid.
2. Laisser agir.
3. Retirer le liquide avec une éponge.
4. Rincer abondamment avec de l‘eau du robinet et sécher avec un torchon.

   => L’appareil est prêt pour une nouvelle utilisation.

Consignes importantes

- durgol® swiss steamer ne convient pas pour le détartrage des cuiseurs sous pression (par ex. Imperial) ou des appareils de cuisine professionnels.
- Eviter tout contact avec les matériaux sensibles aux acides car ceux-ci pourraient être attaqués par le produit.

Autres informations

Courriel: info@durgol.com
Téléphone: +41 44 847 27 47

GRATIS FREE
00 800 84 85 86 87

Düring AG ▪ Brunnenwiesenstrasse 14 ▪ CH-8108 Dällikon ▪ MWSt-Nr. 219743
ph +41 (0)44 847 27 47 ▪ fax +41 (0)44 844 38 90 ▪ info@dueringag.ch ▪ www.dueringag.ch